Le Décodeur

La réponse à toutes vos questions

Le mode d'emploi de votre décodeur numérique

Le numérique c'est magique !

Qu'est ce que la télévision numérique ?

Le monde évolue, la télévision aussi. A l'aide du décodeur numérique que vous venez d'acquérir, il vous est possible de découvrir la télévision autrement. Les nombreuses améliorations apportées par la technologie numérique vont changer votre vie de téléspectateur.

Vivez tous les avantages du numérique

Plus de chaînes

Grâce à la technologie numérique, vous disposez dès aujourd'hui de nouvelles chaînes à découvrir en famille : France 4, France 5, France Ô, LCI, TV Breizh.

Qualité d'image et de son inégalée

Le numérique, c'est l'opportunité de pouvoir disposer d'une qualité d'image et de son comparable au DVD.

Guide électronique des programmes

La technologie numérique, c'est aussi l'occasion de rendre la télévision interactive. Le guide électronique des programmes vous permet d'obtenir toutes les informations nécessaires sur les programmes en cours et à venir.

Une télévision sécurisée

Il est parfois utile de préserver les enfants de la télévision. Dans cette optique, le numérique vous offre l'opportunité de bloquer certains programmes, jugés inadaptés aux enfants, et ce, en fonction de leurs signalétiques.

Nederlandse uitleg op aanvraag

Au programme...

Guide d'installation

page 6 **Etape 1 : Identifier les différents éléments de votre "boîte"**

a. Contenu de la "boîte"
b. Voici votre nouveau décodeur
c. Voici votre nouvelle télécommande

8 **Etape 2 : Intégrer votre décodeur dans votre installation actuelle**

a. Avec 1 téléviseur
b. Avec 1 téléviseur et 1 magnétoscope ou 1 graveur DVD
c. Avec 1 téléviseur et 1 lecteur DVD
d. Avec 1 téléviseur, 1 magnétoscope et 1 lecteur DVD
e. Avec 2 téléviseurs et 1 magnétoscope

11 **Etape 3 : Configurer et activer votre décodeur**

a. Accéder au menu
b. Procéder à la mémorisation des chaînes
c. Activer votre décodeur
d. Reclasser vos chaînes selon votre choix

Services

page 14 1. Le code parental - OBLIGATOIRE

15 2. Enregistrer un programme numérique sur votre magnétoscope ou graveur DVD

a. Enregistrer les programmes
b. Programmer des enregistrements

17 3. La touche PILOTE

18 4. Le guide électronique des programmes (touche PROGR)

5. Zappez malin !

a. La touche A
b. La touche E
c. La touche PREFER

19 6. La météo

Annexe

20 Liste des codes postaux avec le télédistributeur correspondant

Plus d'infos ?

24 **www.voo.be** ou **www.tvcablenet.be**
070 66 70 66

GUIDE D'INSTALLATION

Etape 1 : Identifier les différents éléments de votre "boîte"

a. Contenu de la "boîte"

1 décodeur numérique
(fonctionne uniquement avec la télédistribution, compatible avec Be tv)



1 carte à puce



1 télécommande
(piles incluses)



- Garanti 24 mois à partir de la date d'activation
- La carte à puce reste la propriété de :
  Nagra
  28, rue du Colonel Pierre Avia
  75 015 Paris
- Attention : Vérifiez que vous avez bien trouvé votre carte à puce dans la boîte avant de jeter le carton de celle-ci.
  Notez votre numéro de carte à puce ainsi que votre numéro de décodeur sur la dernière page de ce mode d'emploi.

1 câble péritel

1 câble d'antenne

1 câble
d'alimentation

1 mode d'emploi

1 feuille A4 avec les fréquences et les codes identificateurs

b. Voici votre nouveau décodeur

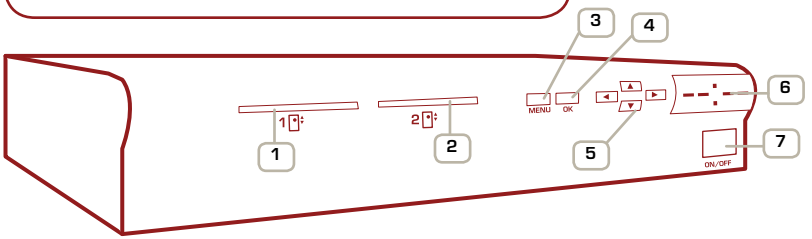

face avant

1 **carte 1** lecteur de carte à puce de contrôle d'accès
2 **carte 2** lecteur de carte à puce (non utilisé)
3 **MENU**
4 **OK**
5 **flèches de navigation**
6 **affichage LED**
7 **ON/OFF** interrupteur général

face arrière

8 **prise d'alimentation électrique**
9 (non utilisé)
10 (non utilisé)
11 (non utilisé)
12 **sortie audio**
13 **sortie péritel pour la TV**
14 **sortie péritel pour l'enregistrement**
15 **RF-in** entrée de la télédistribution
16 **RF-out** sortie de la télédistribution

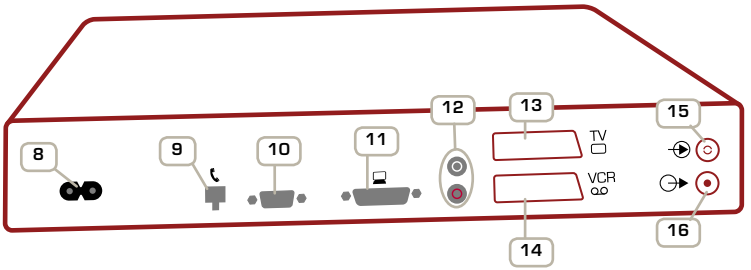

c. Voici votre nouvelle télécommande

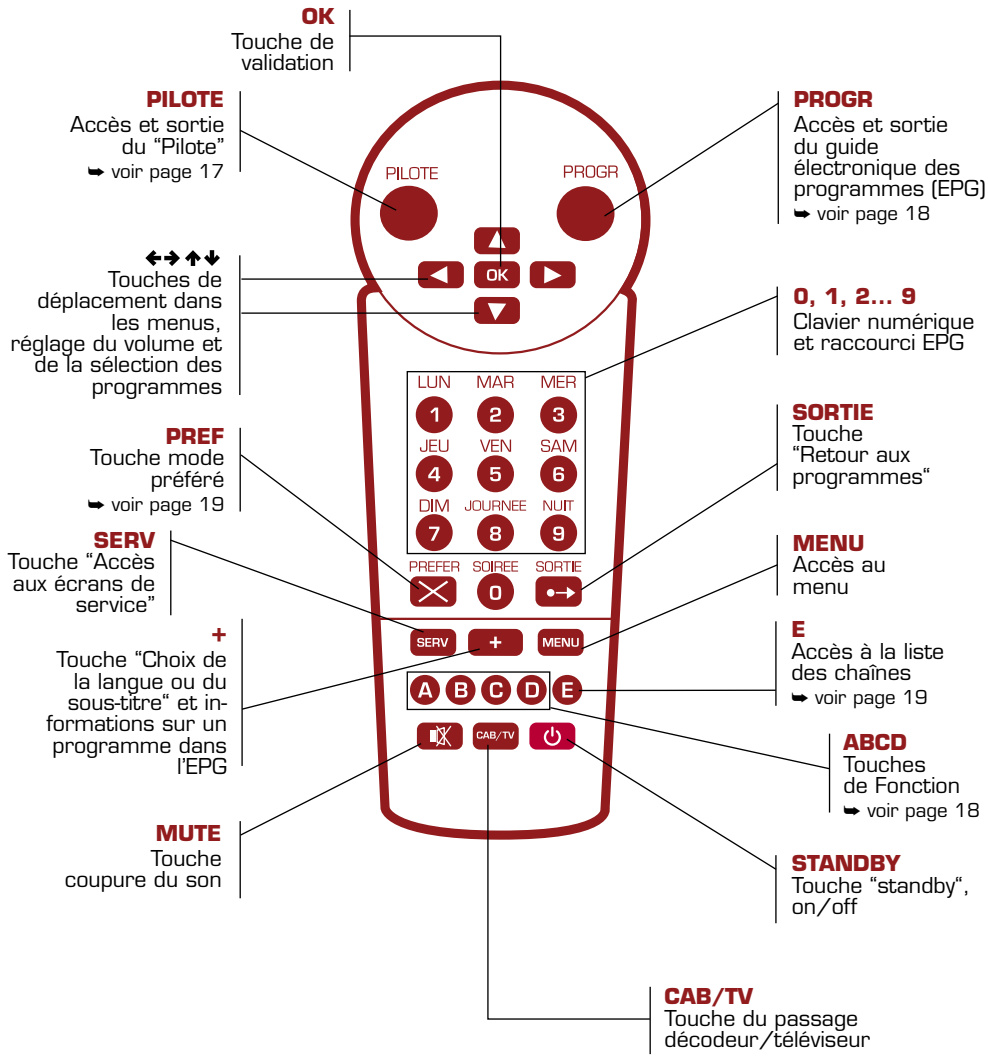

Etape 2 : Intégrer votre décodeur dans votre installation actuelle*

a. Avec 1 téléviseur

Câbles fournis dans votre “boîte”

Câbles non fournis (en pointillés)

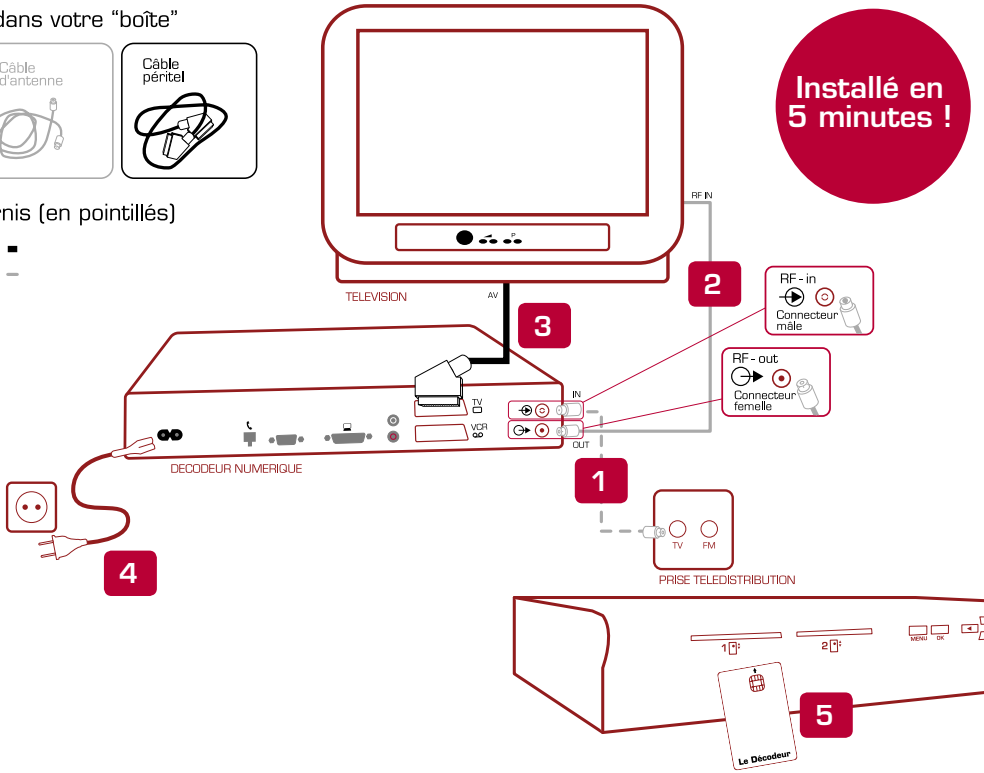

1. Votre câble de télédistribution se place dans l’entrée RF-in du décodeur.
2. Placez le câble d’antenne entre le RF-out du décodeur et le RF-in du téléviseur.
3. Placez aussi le câble péritel (EuroScart) entre le décodeur (sortie TV) et le téléviseur.
4. Connectez le câble d’alimentation au décodeur et à une prise de courant 220 volts.
   Les autres connecteurs (sorties modem, parallèle et série) ne sont pas utilisés actuellement.
5. Introduisez ensuite la carte à puce dans l’entrée 1, la puce dorée vers le dessus et vers le fond.

*Seuls les schémas les plus courants sont repris dans ce mode d’emploi.
Retrouvez tous les branchements en format pdf sur les sites **www.voo.be** ou **www.tvcablenet.be**.

b. Avec 1 téléviseur et 1 magnétoscope ou graveur DVD

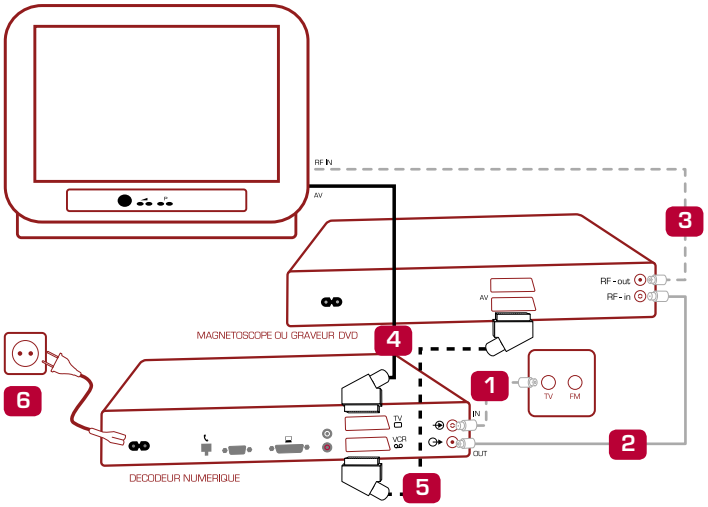

1. Votre câble de télédistribution (câble d'antenne) doit être introduit dans le RF-in de votre décodeur numérique.
2. Un second câble d'antenne part du RF-out de votre décodeur numérique vers le RF-in du magnétoscope ou graveur DVD.
3. Enfin, un autre câble d'antenne relie le RF-out de votre magnétoscope vers le RF-in de votre téléviseur.
4. Le câble péritel fourni avec le décodeur doit être introduit nécessairement entre le décodeur (sortie TV) et une entrée péritel du téléviseur.
5. Un autre câble péritel est nécessaire entre le décodeur (sortie VCR) et votre magnétoscope ou graveur DVD.
6. Connectez le câble d'alimentation au décodeur et à une prise de courant 220 volts.

⏻ Pour visionner uniquement votre magnétoscope ou graveur DVD, il suffit de placer le décodeur en stand-by (mode veille) en appuyant sur la touche rouge de la télécommande de votre décodeur.

c. Avec 1 téléviseur et 1 lecteur DVD

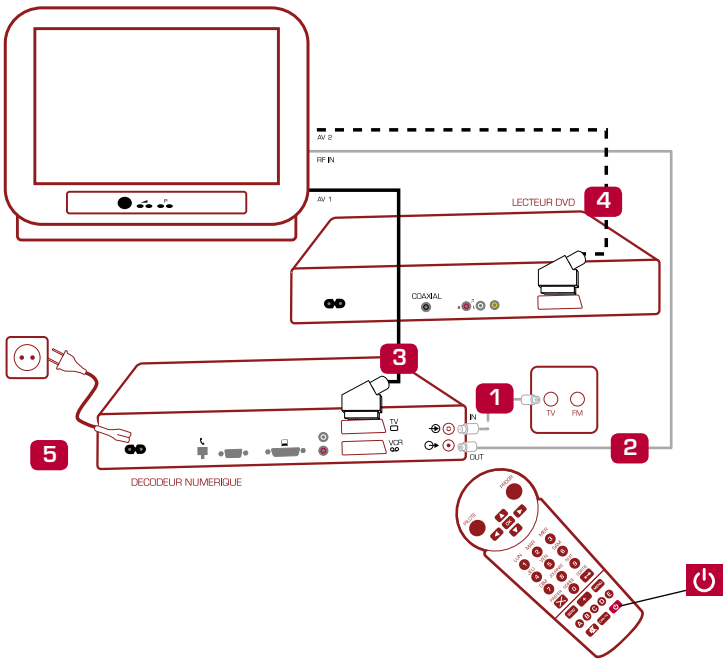

1. Votre câble de télédistribution (câble d'antenne) doit être introduit dans le RF-in de votre décodeur numérique.
2. Un second câble d'antenne part du RF-out de votre décodeur numérique vers le RF-in de votre téléviseur.
3. Le câble péritel fourni avec le décodeur doit être introduit nécessairement entre le décodeur (sortie TV) et une entrée péritel de la téléviseur.
4. Un autre câble péritel est nécessaire entre le lecteur DVD et une entrée péritel du téléviseur (si celui-ci possède 2 entrées péritel ou plus).
5. Connectez le câble d'alimentation au décodeur et à une prise de courant 220 volts.

Alternative : si votre téléviseur ne comporte qu'une entrée péritel, au lieu de l'étape n°4, vous placez un autre câble péritel entre le décodeur (sortie VCR) et votre lecteur DVD.

⏻ Pour visionner uniquement votre lecteur DVD, il suffit de placer le décodeur en stand-by (mode veille) en appuyant sur la touche rouge de la télécommande de votre décodeur.

d. Avec 1 téléviseur, 1 magnétoscope et 1 lecteur DVD

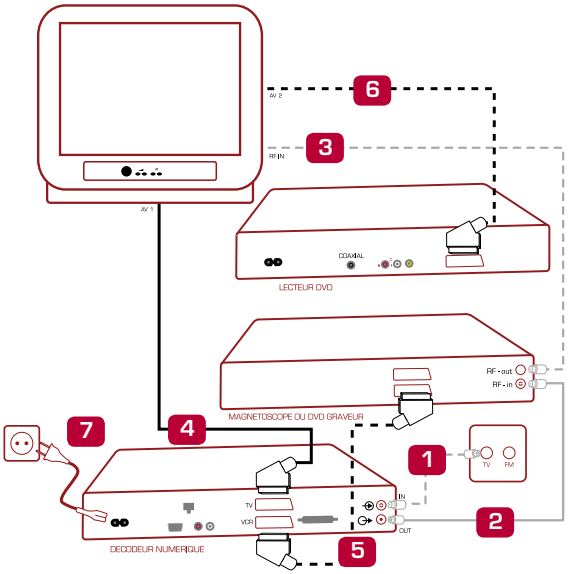

1. Votre câble de télédistribution (câble d'antenne) doit être introduit dans le RF-in de votre décodeur numérique.
2. Un second câble d'antenne part du RF-out de votre décodeur vers le RF-in de votre magnétoscope ou graveur DVD.
3. Enfin, un autre câble d'antenne relie le RF-out de votre magnétoscope vers le RF-in (Antenne) de votre télévision.
4. Le câble péritel fourni avec le décodeur doit être introduit nécessairement entre le décodeur (sortie TV) et l'entrée péritel du téléviseur.
5. Un second câble péritel est nécessaire entre le décodeur (sortie VCR) et votre magnétoscope ou graveur DVD.
6. Enfin, un autre câble péritel est nécessaire entre le lecteur DVD et une entrée péritel du téléviseur.
7. Connectez le câble d'alimentation au décodeur et à une prise de courant 220 volts.

⏻ Pour visionner uniquement votre magnétoscope, il suffit de placer le décodeur en stand-by (mode veille) en appuyant sur la touche rouge de la télécommande de votre décodeur.

e. Avec 2 téléviseurs et 1 magnétoscope

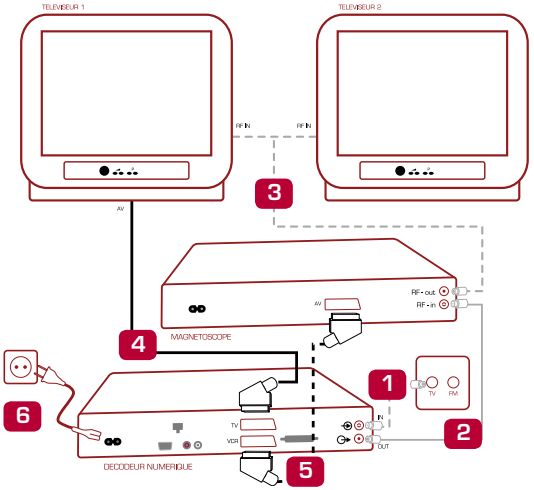

1. Votre câble de télédistribution (câble d'antenne) doit être introduit dans le RF-in de votre décodeur numérique.
2. Un second câble d'antenne part du RF-out de votre décodeur vers le RF-in de votre magnétoscope.
3. Via un T coaxial, 2 câbles coaxiaux relient le RF-out de votre magnétoscope aux RF-in (Antenne) de vos 2 téléviseurs.
4. Le câble péritel fourni avec le décodeur doit être introduit nécessairement entre le décodeur (sortie TV) et l'entrée péritel du téléviseur N° 1.
5. Un autre câble péritel est utile entre le décodeur (sortie VCR) et votre magnétoscope.
6. Connectez le câble d'alimentation au décodeur et à une prise de courant 220 volts.

⏻ Pour visionner uniquement votre magnétoscope, il suffit de placer le décodeur en stand-by (mode veille) en appuyant sur la touche rouge de la télécommande de votre décodeur.

Remarque importante : Pour visionner l'image sur votre second téléviseur, il faudra préalablement synchroniser le magnétoscope avec le second téléviseur. Ensuite, il suffira de sélectionner la chaîne magnétoscope sur le téléviseur N°2 et de sélectionner la chaîne péritel sur votre magnétoscope. Une alternative est d'utiliser un émetteur-récepteur UHF vendu dans tout magasin TV-HIFI. Ce système sans fil doit être connecté à votre décodeur (émetteur) et à votre téléviseur N°2 (récepteur).

Etape 3 : Configurer et activer votre décodeur

a. Accéder au menu

1. Mettez le décodeur sous tension en appuyant sur le bouton **On/Off** sur la face avant du décodeur.
2. Sur l'affichage LED du décodeur, l'indication suivante apparaît : - - : - - .
3. Appuyez sur la touche rouge (⏻) de la télécommande pour allumer le décodeur, l'indication - - : - - devient plus lumineuse.
4. La télévision commute automatiquement sur le canal péritel adéquat, sinon utilisez la télécommande de la télévision et appuyez sur la touche péritel (souvent nommée AV, EXT, AUX, VCR,...). Dans le doute, consultez le mode d'emploi de votre téléviseur.
5. Sur votre TV, vous avez maintenant accès au "Menu" du décodeur. Dans le cas contraire, veillez à bien vérifier votre installation et à suivre chaque étape.

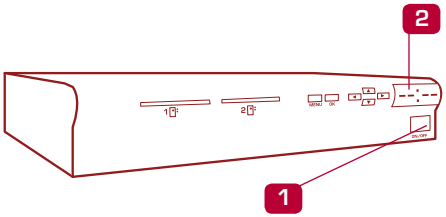

b. Procéder à la mémorisation des chaînes

Recherche classifiée

Pour obtenir les chaînes numériques, il faut effectuer une mémorisation des chaînes.

1. Appuyez sur la touche **5** "Mémorisation des chaînes".
2. Appuyez sur la touche **3** "Recherche classifiée/installation". Validez ensuite la ligne "Be tv" à l'aide de la touche **OK**.
3. Introduire la fréquence et le code identificateur de réseau via les touches numériques et les flèches.
   ➥ Vous trouverez le nom de votre télédistributeur relatif à votre code postal en page 20 et les fréquences et codes identificateurs sur la feuille A4 annexée à cette boîte.
4. Appuyez ensuite sur la touche **OK**. Le décodeur effectue une recherche et installe les chaînes numériques.
5. Lorsque la recherche est terminée, vous accédez à la liste complète des chaînes numériques.
6. Appuyez sur la touche **OK** pour accéder à la chaîne. Le décodeur effectue une mise à jour (bandeau vert).
7. Vous obtenez ainsi un écran noir avec la mention "carte à puce inactive".
8. Notez le N° de carte à puces (14 chiffres) sur ce mode d'emploi.
   ➥ voir page 24

c. Activer votre décodeur

1. Notez votre numéro de carte à puce ainsi que votre numéro de décodeur sur la dernière page de ce mode d'emploi et gardez celui-ci sous les yeux.
2. Téléphonez au 070 66 70 66 afin d'activer votre abonnement.
3. Laissez votre décodeur allumé sur une chaîne numérique. Si votre appareil est éteint (complètement ou en veille), l'activation n'arrivera pas au décodeur.
4. Endéans les 30 minutes, l'image du programme doit apparaître.

Plus d'infos ?
Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à surfer sur www.voo.be ou www.tvcablenet.be ou à nous contacter au 070 66 70 66. Nos collaborateurs se feront un plaisir de vous aider
N° de décodeur
N° de carte
1

d. Reclasser vos chaînes selon votre choix

Pour déplacer une chaîne :

1. Accédez au Menu en appuyant sur la touche **MENU**
2. Appuyez sur la touche **5** "Mémorisation des chaînes".
3. Appuyez sur la touche **2** "Changer la numérotation".
4. Positionnez-vous sur la chaîne dont vous souhaitez modifier le numéro à l'aide des touches **flèches haut/bas** ou en appuyant directement sur le numéro de la chaîne à l'aide du clavier numérique de la télécommande.
5. Sélectionnez-la en appuyant sur **OK**.
6. Choisissez son nouvel emplacement à l'aide du clavier numérique de la télécommande ou à l'aide des touches **flèches haut/bas**.
7. En appuyant sur **OK**, vous aurez la possibilité :
   - de l'insérer avant ce nouvel emplacement en appuyant sur **1**;
   - de l'insérer après ce nouvel emplacement en appuyant sur **2**;
   - de permuter les numéros de chaînes en appuyant sur **3**.

   Si vous choisissez l'option 1 ou 2, l'ordre de toutes les chaînes en sera modifié.

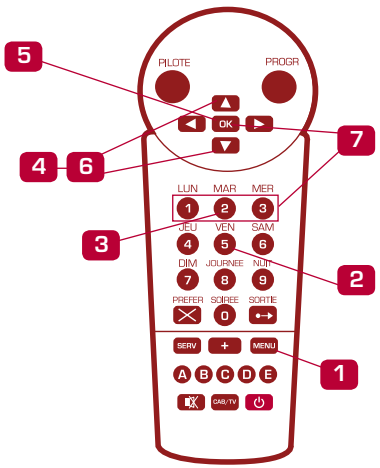

SERVICES

1. Le code parental* - OBLIGATOIRE

Préambule : Il est indispensable de créer un code parental **différent de 0000** pour regarder des programmes protégés.

Les films déconseillés aux moins de 16 ans et moins de 18 ans ne seront accessibles qu'après l'introduction de votre "code parental" à l'aide de votre télécommande.*

Comment créer un code parental ?

1. Appuyez sur la touche **MENU** de votre télécommande.
2. Sélectionnez le menu 3 "Verrou et code parental".
3. Sélectionnez le menu 1 "Créer un code parental".
4. Entrez votre code parental en 4 chiffres et appuyez sur **OK** pour valider.
5. Appuyez sur la lettre **A** pour revenir au menu de base et appuyez sur **MENU** pour revenir à vos programmes.

Ce code vous sera demandé chaque fois que vous souhaiterez regarder un programme qui n'est pas destiné à tous les publics (-16 et -18 ans).

Vous pouvez même décider de limiter l'accès aux programmes déconseillés aux moins de 10 ans, par exemple parce que vous avez de jeunes enfants : vous avez la possibilité d'introduire vous-même cette protection.*

Pour cela, il faudra avoir créé votre code parental (voir ci-contre).

Comment modifier le code parental ?

1. Appuyez sur la touche **MENU** de votre télécommande.
2. Sélectionnez le menu 3 "Verrou et code parental".
3. Sélectionnez le menu 2 "Modifier le contrôle parents".
4. Introduisez votre "code parental" et appuyez sur **OK**.
5. Choisissez à l'aide des touches ► ou ◄ le niveau de protection que vous désirez (-10 ans, -12 ans, -16 ans, -18 ans ou service désactivé) et appuyez sur **OK**.
6. Appuyez sur la lettre **A** pour revenir au menu de base et appuyez sur **MENU** pour revenir à vos programmes.

Si vous choisissez le niveau -10 ans, cela signifie que le code parental sera demandé chaque fois que l'un des membres de la famille souhaite regarder un programme déconseillé aux moins de 10 ans (-12, -16 et -18 ans).

* la mise en oeuvre de la signalétique dépend de chaque chaîne individuellement

2. Enregistrer un programme numérique sur votre magnétoscope ou votre graveur DVD

a. Enregistrer les programmes

Pour pouvoir enregistrer une chaîne de votre décodeur numérique, celui-ci doit être allumé et afficher le numéro de la chaîne au moment de l'enregistrement.

➦ Pour éviter tout oubli, il vous est possible de programmer l'allumage de votre décodeur sur la bonne chaîne.

➦ Attention : on ne peut pas regarder une chaîne numérique pendant que l'on enregistre une autre chaîne numérique.

b. Programmer des enregistrements

Préambule : N'oubliez pas de programmer votre magnétoscope pour le ou les enregistrement(s) que vous avez programmé(s) en précisant le numéro de programme (AU, AV, EXT, E,…) correspondant à la prise péritel à laquelle le décodeur est connecté (voir la notice d'utilisation de votre magnétoscope).

Procédure simple au moyen du guide électronique des programmes

PROCÉDURE RECOMMANDÉE

Programmer un enregistrement

Sélectionnez un programme dans notre grille pour découvrir sa fiche complète. Appuyez ensuite sur **OK** pour programmer l'enregistrement ou le regarder s'il est en cours. Introduisez votre code parental.
Mettez simplement votre décodeur en veille (⏻) pour qu'il s'active au moment prévu.

Attention : pour que votre décodeur s'allume pour le ou les enregistrement(s) programmé(s), vous devez mettre en veille votre décodeur **au moins 10 minutes** avant le ou les enregistrements programmés.

Procédure manuelle

1. Appuyez sur **MENU** puis **1** pour accéder au menu “PROGRAMMATION DES ENREGISTREMENTS”.
2. Entrez votre code parental.
   ➥ voir page 14 pour plus de détails
3. Choisissez un numéro de programme d’enregistrement disponible.
4. Suivez les instructions qui apparaissent à l’écran : (pour vous déplacer dans l’écran, utilisez les touches de déplacement ▲▼◄►)
   - Introduisez la date (JJMM) de l’enregistrement à l’aide du clavier numérique.
   - Choisissez le numéro de la chaîne à enregistrer ou appuyez sur **E** pour la liste des chaînes disponibles.
   - Introduisez l’heure (HHMM) de début de l’enregistrement.
   - Introduisez l’heure (HHMM) de fin de l’enregistrement.
5. Choisissez la régularité de l’enregistrement à l’aide des touches de déplacement ◄►. Appuyez sur la touche **OK** pour valider la programmation de l’enregistrement. Vous pouvez programmer jusqu’à 8 enregistrements. Si votre décodeur est en mode veille, il s’allumera automatiquement sur la chaîne que vous voulez enregistrer.

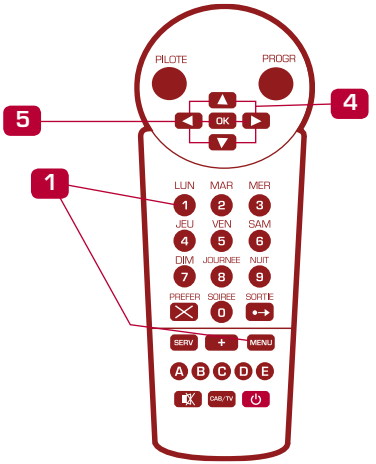

Si vous êtes en train de regarder, via votre décodeur, une chaîne autre que celle que vous voulez enregistrer, une alarme visuelle ou visuelle/sonore (uniquement sur les chaînes numériques) vous avertira : votre décodeur affichera “PLUS”.
En appuyant sur la touche **+**, un message vous proposera de zapper sur la chaîne que vous désirez enregistrer.
Appuyez sur **OK**, le décodeur basculera alors sur la chaîne à enregistrer. Pendant l’enregistrement, celui-ci affichera “REC”. Attention : pour que votre décodeur s’allume pour le ou les enregistrement(s) programmé(s), vous devez mettre en veille votre décodeur **au moins 10 minutes** avant le ou les enregistrement(s) programmé(s).

Pour plus d’infos sur les fonctionnalités avancées et spécifications techniques de votre décodeur numérique, consultez nos sites internet : www.voo.be ou www.tvcablenet.be.

3. La touche Pilote

Vous désirez obtenir davantage d'informations sur le programme en cours ?

Rien de plus simple, grâce à la touche **PILOTE** de votre télécommande !

1. Appuyez simplement sur la touche **PILOTE** de votre télécommande.
   Vous découvrez le genre du film ou programme en cours, le nom du réalisateur, l'année de production, le nom des acteurs principaux ainsi que le résumé du film.

2. Pour lire la suite du résumé, il vous suffit d'appuyer sur la touche **+**.

3. Vous désirez connaître le programme suivant ?
   Appuyez sur la **flèche droite** de votre télécommande (▶).
   Vous disposez des informations essentielles sur le programme suivant.

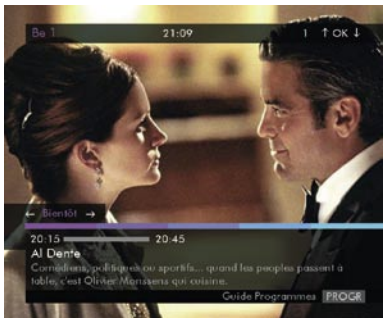

4. Si vous appuyez une deuxième fois sur la **flèche droite** (▶), vous pouvez directement consulter la liste des 4 programmes suivants.

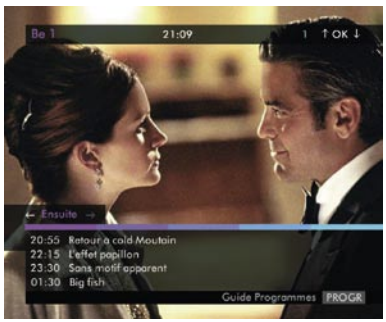

5. Pour sortir du Pilote, il vous suffit de ré-appuyer sur la touche **PILOTE** de votre télécommande.

4. Le guide électronique des programmes

Vous désirez disposer d'un guide des programmes interactif et convivial sur votre téléviseur…

Appuyez simplement sur la touche **PROGR** de votre télécommande.
Avec votre nouveau guide des programmes vous pouvez :

- ➥ Accéder à une grille des programmes avec les horaires.
- ➥ Rechercher vos programmes favoris par chaîne, par genre ou par jour.
- ➥ Accéder à de nouveaux services interactifs : Météo, connaître les chaînes de votre abonnement,…
- ➥ Enregistrer vos émissions favorites.

Pour sortir du "guide des programmes", il vous suffit de ré-appuyer sur la touche **PROGR** de votre télécommande.

Une grille interactive des programmes

L'affichage vous présente la grille de vos programmes. Les **flèches gauche** (◀) et **droite** (▶) vous permettent de vous orienter selon l'heure de diffusion alors que les **flèches haut** (▲) et **bas** (▼) vous permettent d'afficher les programmes d'autres chaînes.

- **+** Plus d'informations sur le programme sélectionné
- **OK** Permet la programmation automatique d'un enregistrement ou de regarder immédiatement un programme en cours
- **A** Retour à l'écran principal du guide électronique des programmes
- **B** Recherche rapide par jour et par heure
- **C** Recherche rapide par chaîne
- **D** Sélection des chaînes affichées dans votre guide des programmes. Par défaut, seules les chaînes auxquelles vous êtes abonné sont affichées.

Les touches du pavé numérique (**1**, **2**, **3**,…) vous permettent quant à elles d'accéder directement au jour de la semaine dont vous désirez voir le programme (exemple : appuyez sur 1 pour voir les programmes du lundi).

Programmer un enregistrement

➥ voir page 15 pour les détails de cette procédure

5. Zappez malin !

a. La touche A

En appuyant sur la touche **A** de votre télécommande, vous pourrez revenir à la dernière chaîne que vous regardiez précédemment.

b. La touche E

En appuyant sur la touche **E** de votre télécommande, vous verrez apparaître la liste de toutes les chaînes. Naviguez avec les **flèches haut** (▲) et **bas** (▼) et appuyez sur **OK** pour sélectionner la chaîne de votre choix.

Les **flèches gauche** (◀) et **droite** (▶), quant à elles, vous permettent de monter ou descendre d'une page complète.

c. La touche PREFER

Vous désirez pouvoir accéder rapidement à vos chaînes préférées…
Cette fonctionnalité est faite pour vous !

Appuyez sur la touche **MENU** de votre télécommande : votre décodeur affiche le Menu principal.

Sélectionnez le Menu 2 "Choix des chaînes préférées".

Naviguez avec votre télécommande et validez avec la touche **OK** les chaînes que vous désignez comme "préférées" : une croix s'affiche à côté des chaînes choisies. Quittez le menu.

Pour naviguer ensuite entre vos chaînes préférées, appuyez sur la touche **PREFER** (✕) de votre télécommande et utilisez les **flèches haut** (▲) et **bas** (▼) sur la télécommande pour passer d'une chaîne préférée à l'autre.

N.B. Quand le mode favori est sélectionné, une croix verte apparaît à l'écran. Quand il est désactivé, une croix rouge apparaît.

Attention : En cas d'utilisation des sous-titres, la croix ne pourra pas apparaître à l'écran.

6. La météo

Vous souhaitez connaître le temps qu'il fera ce soir, demain ou dans les prochains jours, et ce en Belgique et en Europe ? Rien de plus simple, il vous suffit d'utiliser l'application Météo que vous propose votre décodeur numérique.

1. Placez-vous sur la chaîne 99 (numéro de chaîne par défaut) au moyen du pavé numérique de la télécommande ou via le menu "service" du guide électronique des programmes.
2. Attendez quelques secondes que le chargement de l'application Météo s'effectue.
3. Déplacez-vous dans le menu de l'application Météo à l'aide des flèches directionnelles.
4. Pour valider votre choix, appuyez sur la touche **OK**.
5. Il vous est dès lors possible de connaître les prévisions météorologiques des prochains jours.
6. En appuyant sur la touche **A**, vous pourrez automatiquement revenir au premier écran de l'application Météo.
7. En appuyant sur la touche **+**, vous aurez l'occasion de découvrir la légende des symboles météorologiques mentionnés sur la carte.
8. Pour sortir de l'application, appuyez sur la touche "sortie" puis sur le numéro de la chaîne désirée.

Liste des codes postaux avec le télédistributeur correspondant

CP	télédistributeur correspondant
1000	CODITEL
1020	CODITEL
1030	UPC
1040	UPC
1050	BRUTELE ou CODITEL
1060	BRUTELE
1070	CODITEL
1080	CODITEL
1081	UPC
1082	UPC
1083	UPC
1090	UPC
1120	CODITEL
1130	CODITEL
1140	BRUTELE
1150	BRUTELE
1160	BRUTELE
1170	CODITEL
1180	BRUTELE
1190	UPC
1200	WOLU TV
1210	CODITEL
1300	BRUTELE
1301	BRUTELE
1310	SEDITEL
1315	BRUTELE
1320	BRUTELE
1325	SEDITEL
1330	SEDITEL
1331	SEDITEL
1332	SEDITEL
1340	SEDITEL
1341	SEDITEL
1342	SEDITEL
1348	SEDITEL
1350	SEDITEL
1357	SEDITEL
1360	BRUTELE
1367	SEDITEL
1370	SEDITEL
1380	SEDITEL
1390	SEDITEL
1400	SEDITEL
1401	SEDITEL
1402	SEDITEL
1404	SEDITEL
1410	SEDITEL
1420	SEDITEL
1421	SEDITEL
1428	SEDITEL
1430	SEDITEL
1435	SEDITEL
1440	SEDITEL
1450	BRUTELE
1457	SEDITEL
1460	SEDITEL
1461	SEDITEL
1470	SEDITEL
1471	SEDITEL
1472	SEDITEL
1473	SEDITEL
1474	SEDITEL
1476	SEDITEL
1480	SEDITEL
1490	SEDITEL
1495	BRUTELE
1620	CODITEL
1780	CODITEL
3790	INTERMOSANE
3791	INTERMOSANE
3792	INTERMOSANE
3793	INTERMOSANE
3798	INTERMOSANE
4000	ALE
4020	ALE
4030	ALE
4031	ALE
4032	ALE
4040	ALE
4041	ALE
4042	ALE
4050	ALE
4051	ALE
4052	ALE
4053	ALE
4100	ALE
4101	ALE
4102	ALE
4120	ALE
4121	ALE
4122	ALE
4130	ALE
4140	ALE
4141	ALE
4160	ALE
4161	ALE
4162	ALE
4163	ALE
4170	ALE
4171	ALE
4180	INTERMOSANE
4181	INTERMOSANE
4190	INTERMOSANE
4210	ALE
4217	ALE
4218	ALE
4219	ALE
4250	ALE
4252	ALE
4253	ALE
4254	ALE
4257	ALE
4260	ALE
4261	ALE
4263	ALE
4280	ALE
4287	SEDITEL
4300	ALE
4317	ALE
4340	ALE
4342	ALE
4347	ALE
4350	ALE
4351	ALE
4357	ALE
4360	ALE
4367	ALE
4400	ALE
4420	ALE
4430	ALE
4431	ALE
4432	ALE
4450	ALE
4451	ALE
4452	ALE
4453	ALE
4458	ALE
4460	ALE
4470	ALE
4480	ALE
4500	ALE
4520	ALE
4530	ALE
4537	ALE
4540	ALE
4550	ALE
4557	INTERMOSANE
4560	INTERMOSANE
4570	ALE
4577	ALE
4590	INTERMOSANE

4600	ALE
4601	ALE
4602	ALE
4606	INTERMOSANE
4607	INTERMOSANE
4608	INTERMOSANE
4610	ALE
4620	ALE
4621	ALE
4623	ALE
4624	ALE
4630	ALE
4631	ALE
4632	ALE
4633	ALE
4650	INTERMOSANE
4651	INTERMOSANE
4652	INTERMOSANE
4653	INTERMOSANE
4654	INTERMOSANE
4670	ALE
4671	ALE
4672	ALE
4680	ALE
4681	ALE
4682	ALE
4683	ALE
4684	ALE
4690	ALE
4700	INTEREST
4701	INTEREST
4710	INTEREST
4711	INTEREST
4720	INTEREST
4721	INTEREST
4728	INTEREST
4730	INTEREST
4731	INTEREST
4750	INTEREST
4760	INTEREST
4761	INTEREST
4770	INTEREST
4771	INTEREST
4780	INTEREST
4782	INTEREST
4783	INTEREST
4784	INTEREST
4790	INTEREST
4791	INTEREST
4800	INTERMOSANE
4801	INTERMOSANE
4802	INTERMOSANE
4820	ALE
4821	ALE
4830	INTERMOSANE
4831	INTERMOSANE
4834	INTERMOSANE
4837	INTERMOSANE
4840	ALE
4841	ALE
4845	ALE
4850	INTEREST
4851	INTEREST
4852	INTEREST
4860	ALE
4861	ALE
4870	ALE
4877	ALE
4880	INTERMOSANE
4890	INTERMOSANE
4900	INTERMOSANE
4910	INTERMOSANE
4920	ALE
4950	INTEREST
4960	INTEREST
4970	ALE
4980	INTERMOSANE
4983	INTERMOSANE
4987	INTERMOSANE
4990	INTERMOSANE
5000	INATEL
5001	INATEL
5002	INATEL
5003	INATEL
5004	INATEL
5020	INATEL
5021	INATEL
5022	INATEL
5024	INATEL
5030	BRUTELE
5031	BRUTELE
5032	BRUTELE
5060	BRUTELE
5070	INATEL
5080	INATEL
5081	INATEL
5100	INATEL
5101	INATEL
5140	INATEL
5150	INATEL
5170	INATEL
5190	INATEL
5300	ALE
5310	INATEL
5330	INATEL
5332	INATEL
5333	INATEL
5334	INATEL
5336	INATEL
5340	INATEL
5350	INATEL
5351	INATEL
5352	INATEL
5353	INATEL
5354	INATEL
5360	INATEL
5361	INATEL
5362	INATEL
5363	INATEL
5364	INATEL
5370	INATEL
5372	INATEL
5374	INATEL
5376	INATEL
5377	INATEL
5380	INATEL
5500	INATEL
5501	INATEL
5502	INATEL
5503	INATEL
5504	INATEL
5520	INATEL
5521	INATEL
5522	INATEL
5523	INATEL
5524	INATEL
5530	INATEL
5537	INATEL
5540	INATEL
5541	INATEL
5542	INATEL
5543	INATEL
5544	INATEL
5550	INATEL
5555	INATEL
5560	INATEL
5561	INATEL
5562	INATEL
5563	INATEL
5564	INATEL
5570	INATEL
5571	INATEL
5572	INATEL
5573	INATEL
5574	INATEL
5575	INATEL
5576	INATEL
5580	BRUTELE ou identifiant INATEL
5590	INATEL
5600	INATEL

5620	INATEL
5621	INATEL
5630	INATEL
5640	INATEL
5641	INATEL
5644	INATEL
5646	INATEL
5650	INATEL
5651	INATEL
5660	INATEL
5670	INATEL
5671	INATEL
5680	INATEL
6000	BRUTELE
6001	BRUTELE
6010	BRUTELE
6020	BRUTELE
6030	BRUTELE
6031	BRUTELE
6032	BRUTELE
6040	BRUTELE
6041	BRUTELE
6042	BRUTELE
6043	BRUTELE
6044	BRUTELE
6060	BRUTELE
6061	BRUTELE
6110	BRUTELE
6111	BRUTELE
6120	BRUTELE
6140	BRUTELE
6141	BRUTELE
6142	BRUTELE
6150	IDEATEL
6180	BRUTELE
6181	BRUTELE
6182	BRUTELE
6183	BRUTELE
6200	BRUTELE
6210	INATEL
6211	INATEL
6220	BRUTELE
6221	BRUTELE
6222	BRUTELE
6223	BRUTELE
6224	BRUTELE
6230	BRUTELE
6238	BRUTELE
6240	BRUTELE
6250	BRUTELE
6280	INATEL
6440	AIESH
6441	AIESH
6460	AIESH
6461	AIESH
6462	AIESH
6463	AIESH
6464	AIESH
6470	AIESH
6500	AIESH
6511	AIESH
6530	BRUTELE
6531	BRUTELE
6532	BRUTELE
6533	BRUTELE
6534	BRUTELE
6536	BRUTELE
6540	BRUTELE
6542	BRUTELE
6543	BRUTELE
6560	AIESH
6567	BRUTELE
6590	AIESH
6591	AIESH
6592	AIESH
6593	AIESH
6594	AIESH
6596	AIESH
6600	TELELUX
6630	TELELUX
6637	TELELUX
6640	TELELUX
6642	TELELUX
6660	TELELUX
6661	TELELUX
6662	TELELUX
6663	TELELUX
6666	TELELUX
6670	TELELUX
6671	TELELUX
6672	TELELUX
6673	TELELUX
6674	TELELUX
6680	TELELUX
6681	TELELUX
6686	TELELUX
6687	TELELUX
6688	TELELUX
6690	TELELUX
6692	TELELUX
6698	TELELUX
6700	TELELUX
6704	TELELUX
6706	TELELUX
6717	TELELUX
6720	TELELUX
6721	TELELUX
6723	TELELUX
6724	TELELUX
6730	TELELUX
6740	TELELUX
6741	TELELUX
6742	TELELUX
6743	TELELUX
6747	TELELUX
6750	TELELUX
6760	TELELUX
6761	TELELUX
6762	TELELUX
6767	TELELUX
6769	TELELUX
6780	TELELUX
6781	TELELUX
6782	TELELUX
6790	TELELUX
6791	TELELUX
6792	TELELUX
6800	TELELUX
6810	TELELUX
6811	TELELUX
6812	TELELUX
6813	TELELUX
6820	TELELUX
6821	TELELUX
6823	TELELUX
6824	TELELUX
6830	TELELUX
6831	TELELUX
6832	TELELUX
6833	TELELUX
6834	TELELUX
6836	TELELUX
6838	TELELUX
6840	TELELUX
6850	TELELUX
6851	TELELUX
6852	TELELUX
6853	TELELUX
6856	TELELUX
6860	TELELUX
6870	TELELUX
6880	TELELUX
6887	TELELUX
6890	TELELUX
6900	TELELUX
6920	TELELUX
6921	TELELUX
6922	TELELUX
6924	TELELUX
6927	INATEL ou TELELUX
6929	TELELUX
6940	TELELUX
6941	TELELUX
6950	TELELUX
6951	TELELUX
6952	TELELUX
6953	TELELUX

6960	TELELUX
6970	TELELUX
6971	TELELUX
6972	TELELUX
6980	TELELUX
6982	TELELUX
6983	TELELUX
6984	TELELUX
6986	TELELUX
6987	TELELUX
6990	TELELUX
6997	TELELUX
7000	IDEATEL
7010	IDEATEL
7011	IDEATEL
7012	IDEATEL
7020	IDEATEL
7021	IDEATEL
7022	IDEATEL
7024	IDEATEL
7030	IDEATEL
7031	IDEATEL
7032	IDEATEL
7033	IDEATEL
7034	IDEATEL
7040	IDEATEL
7041	IDEATEL
7050	IDEATEL
7060	IGEHO
7061	IGEHO
7062	SEDITEL
7063	IGEHO
7070	IDEATEL
7080	IDEATEL
7090	SEDITEL
7100	IDEATEL
7110	IDEATEL
7120	IDEATEL
7130	IDEATEL
7131	IDEATEL
7133	IDEATEL
7134	IDEATEL
7140	IDEATEL
7141	IDEATEL
7160	BRUTELE
7170	IDEATEL
7180	BRUTELE
7181	BRUTELE
7190	SEDITEL
7191	SEDITEL
7300	IDEATEL
7301	IDEATEL
7320	IGEHO
7321	IGEHO
7322	IGEHO
7330	IDEATEL
7331	IDEATEL
7332	IDEATEL
7333	IDEATEL
7334	IDEATEL
7340	IDEATEL
7350	IDEATEL
7370	IDEATEL
7380	IDEATEL
7382	IDEATEL
7390	IDEATEL
7500	IGEHO
7501	IGEHO
7502	IGEHO
7503	IGEHO
7504	IGEHO
7506	IGEHO
7520	IGEHO
7521	IGEHO
7522	IGEHO
7530	IGEHO
7531	IGEHO
7532	IGEHO
7533	IGEHO
7534	IGEHO
7536	IGEHO
7538	IGEHO
7540	IGEHO
7542	IGEHO
7543	IGEHO
7548	IGEHO
7600	IGEHO
7601	IGEHO
7602	IGEHO
7603	IGEHO
7604	IGEHO
7608	IGEHO
7610	IGEHO
7611	IGEHO
7618	IGEHO
7620	IGEHO
7621	IGEHO
7622	IGEHO
7623	IGEHO
7624	IGEHO
7640	IGEHO
7641	IGEHO
7642	IGEHO
7643	IGEHO
7700	SIMOGEL
7711	SIMOGEL
7712	SIMOGEL
7730	SIMOGEL
7740	SIMOGEL
7742	IGEHO
7743	IGEHO
7750	IGEHO
7760	IGEHO
7780	GASELWEST
7781	GASELWEST
7782	GASELWEST
7783	GASELWEST
7784	GASELWEST
7800	IGEHO
7801	IGEHO
7802	IGEHO
7803	IGEHO
7804	IGEHO
7810	IGEHO
7811	IGEHO
7812	IGEHO
7822	IGEHO
7823	IGEHO
7830	IGEHO
7850	IGEHO
7860	IGEHO
7861	IGEHO
7862	IGEHO
7863	IGEHO
7864	IGEHO
7866	IGEHO
7870	IGEHO
7880	IGEHO
7890	IGEHO
7900	IGEHO
7901	IGEHO
7903	IGEHO
7904	IGEHO
7906	IGEHO
7910	IGEHO
7911	IGEHO
7912	IGEHO
7940	IGEHO
7941	IGEHO
7942	IGEHO
7943	IGEHO
7950	IGEHO
7951	IGEHO
7970	IGEHO
7971	IGEHO
7972	IGEHO
7973	IGEHO

Plus d'infos ?

Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à surfer sur www.voo.be ou www.tvcablenet.be ou à nous contacter au 070 66 70 66. Nos collaborateurs se feront un plaisir de vous aider.

Nederlandse uitleg op aanvraag

N° de décodeur													
N° de carte													

Editeur responsable : André Gilles - Rue Louvrex, 95 4000 Liège